



Die Maße von Kohlebürsten werden normalerweise nach DIN 43000 und IEC 136 in der Reihenfolge **t x a x r** angegeben.

t = tangential = Breite in Richtung des Umfanges des Kommutators bzw. Schleifringes
a = axial = Länge in Richtung der Achse
r = radial = Höhe in Richtung des Durchmessers.

Um Ihnen das Auffinden zu erleichtern, haben wir in der vorliegenden Liste das kleine Maß immer vorangestellt.

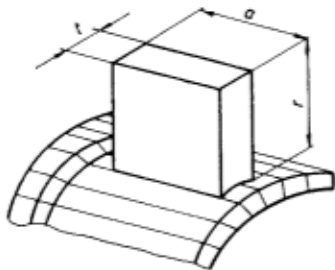

für Kommutatoren

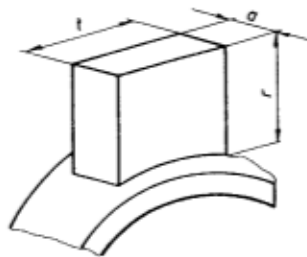

für Schleifringe